




Messanleitung Kastenwagen Seitentürvorhang

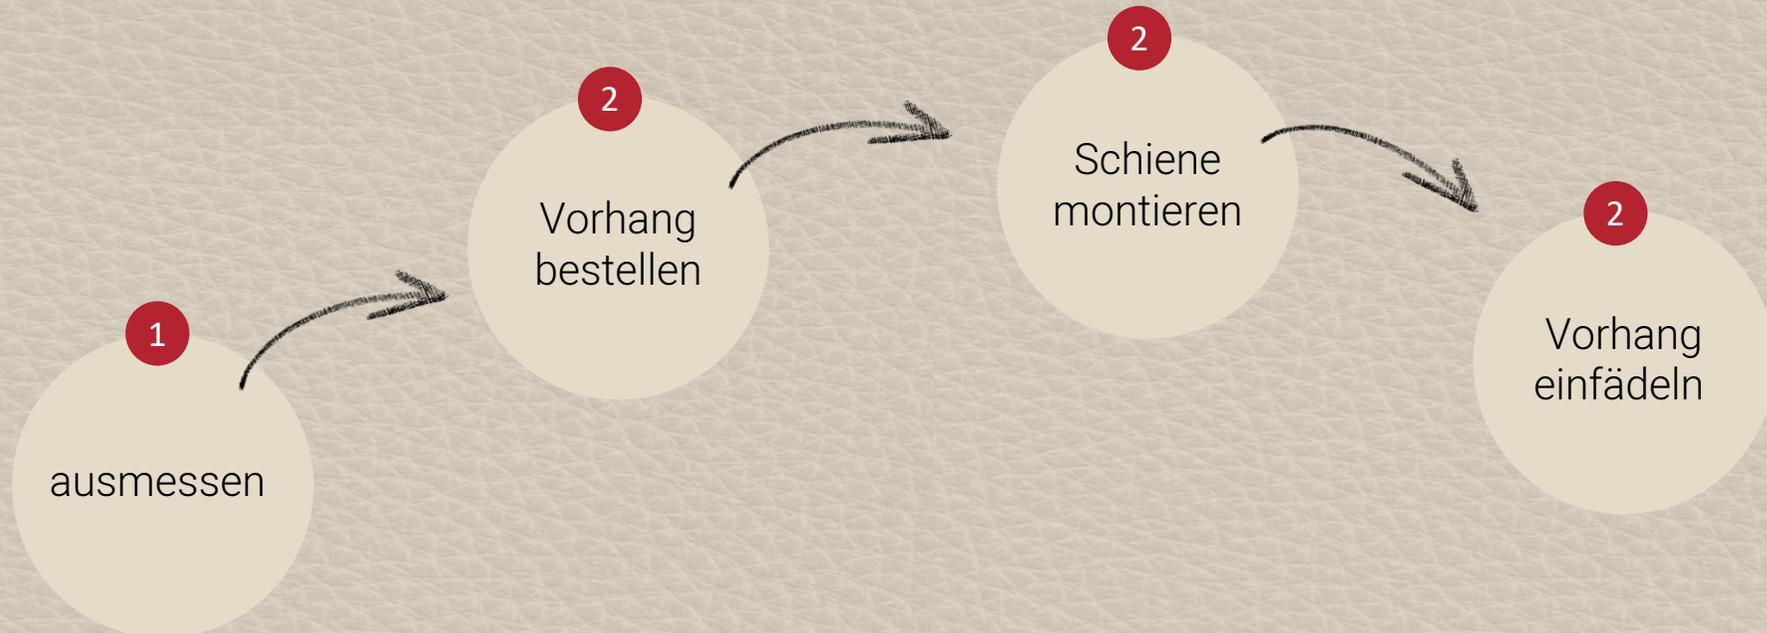

Anleitung zum Vermessen Ihres Seitentürvorhangs

- A: mögliche Breite der Vorhangschiene; bitte an einer Seite 2 cm Luft einplanen
- B: Breite von Gummilippe zu Gummilippe (einmal 20cm von oben, einmal 20cm von unten)
- C: Höhe Küchenschrank
- D: Breite Küchenschrank

Sie haben bereits ein Gestell einer Fliegenschutz Schiebetür im Fahrzeug?
- Dann wird der Vorhang innerhalb des Gestells montiert. Sieht optisch gut aus und der Vorhang ist rundum gut abgeschlossen.

01



Anleitung zum ausmessen Ihres Seitentürvorhangs Sommer/Winter



