


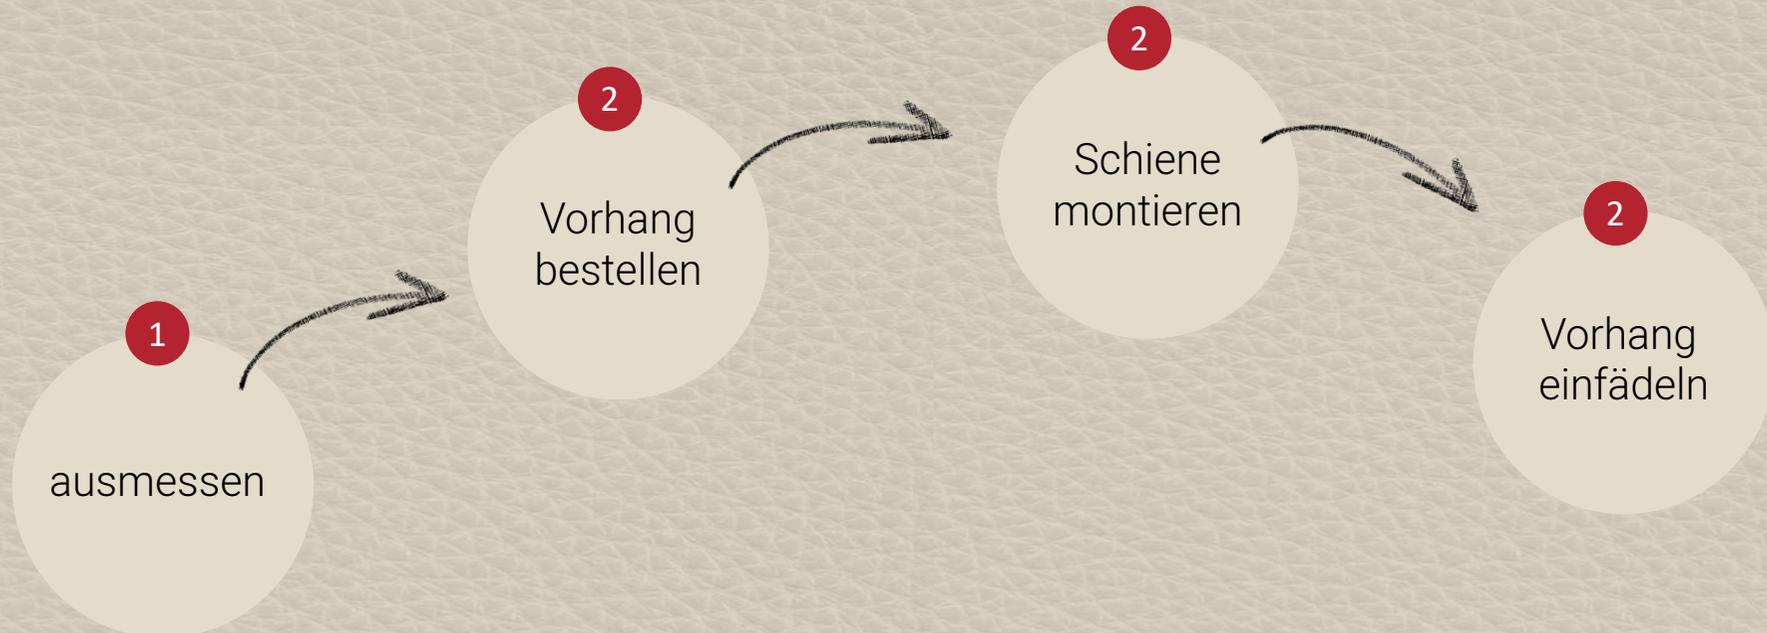

Messanleitung Kastenwagen Hecktürvorhang



Anleitung zum Vermessen Ihres Hecktürvorhangs Sommer/Winter

- A: mögliche Breite der Vorhangschiene; bitte an einer Seite 2 cm Luft einplanen
- B: Breite von Gummilippe zu Gummilippe
- C: Höhe Boden bis Unterkante Bett
- D: Höhe Boden bis Unterkante Schiene; Schiene 1cm dick
ggf. Höhe der Fensterunterkante ab Boden

Wenn sich im Fahrzeug eine durchgehende Schrankwand befindet, oberhalb der Schiene ca. 3 cm Luft einplanen. Bzw. Montage ggf. Unterhalb der Kurbel.



