


## Messanleitung Passgenauer Teppichboden

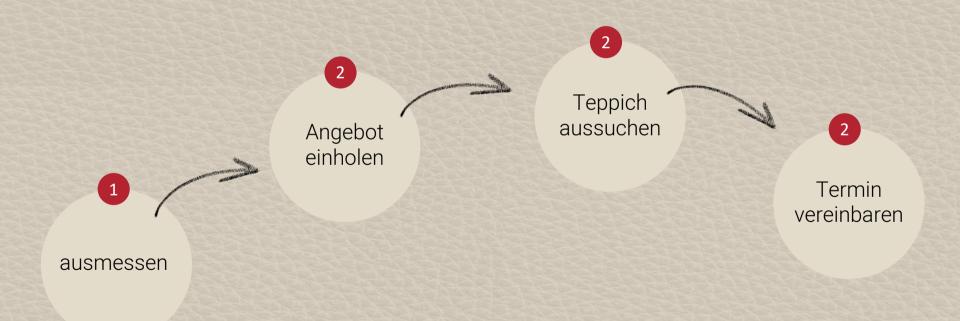

## Anleitung zum Vermessen Ihres passgenauen Teppichbodens

Die Maße dienen lediglich der Angebotserstellung. Für die Anfertigung des individuellen Teppichbodens wird anhand Ihres Fahrzeuges eine Papier-Schablone erstellt, die auf die Rohware übertragen und ausgeschnitten wird.



- a. breiteste Stelle des Teppichbodens. Wenn der Fahrerraum gemacht wird, messen Sie am besten diesen. Ansonsten ist der Teppich meist einiges schmaler.
- b. die längste Seite des Teppichbodens.

